



eve smoke 

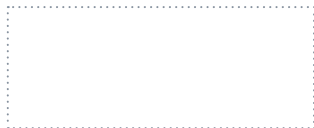

eve smoke 

1 Bemutatkozik az Eve Smoke

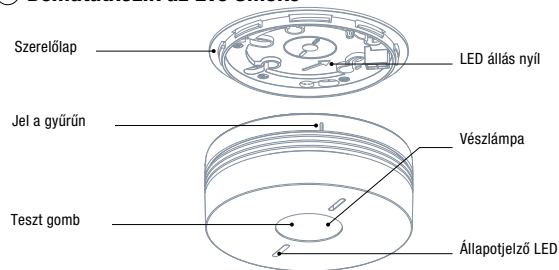

Műszaki információk

- Riasztás típusa: optikai füstriasztó
- Átlagos lefedett terület: 50 m²
- Alkalmazási terület: beltér
- Tápellátás: 2 x 3 V lítium akkumulátor, beépített, nem cserélhető, 10 év élettartam
- Figyelmeztetés: riasztás állapot, meghibásodás
- Beépített figyelmeztető hangjelzés detektáláskor: 85 dB(A) 3 m távolságban
- Beépített próba- és hibariasztás: 75 dB(A) 1 m távolságban
- Üzemi hőmérséklet: -10°C-tól +55 °C-ig
- Tárolási hőmérséklet: -10°C-tól + 65°C-ig
- Védettség: IP22
- Méretek (átmérő x magasság): 116 mm x 49 mm
- Tömeg: 255 g

② Hogyan működik az Eve Smoke

Az Eve Smoke füst- és hőérzékelő használata lakóépületekben, lakásokban és mobil házakban javasolt. Két érzékelési alapvetel kombinációján alapul: optikai **füstérzékelés** és differenciál **hőérzékelés**.



A füstérzékelő érzékeli a lassan kifejlődő, a belobbanásuk előtt akár órákon át parázsló tüzeket.



A hőérzékelő egy olyan újabb érzékelési szintet hozzáadva érzékeli a - mind lassabban, mind gyorsabban kifejlődő - tüzeket, amelyet a standard optikai riasztók nem nyújtanak. A hőalapú riasztó attól függően kapcsol be, hogy milyen gyorsan emelkedik a levegő hőmérséklete (összhangban az EN 54-5 szabvánnyal)::

Hőmérséklet-emelkedés (°C/perc)	Válaszadási idő (perc)
1	29:00 - 46:00
3	7:13 - 16:00
5	4:09 - 10:00
10	2:00 - 5:30
20	1:00 - 3:13
30	0:40 - 2:25

Az Eve Smoke a következő módon figyelmeztet:

	Állapotjelző LED	Vészlámpa	Hang (85 dB(A) 3 m távolságban)
Normál működés	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Sárga, 10 másodpercenként	—	—
Füstriasztó	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Piros, gyors villogás	☼ Világít	🔊 Folyamatos hangjelzés
Hőriasztó	● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● Piros, gyors villogás	☼ Világít	🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 🔊 Másodpercenként hang/szűnet

Az Eve Smoke folyamatosan értesíti mindaddig, amíg füst- vagy hőmentes állapotot nem detektál, vagy amíg a riasztás kikapcsolásra nem kerül. A füst- és hőriasztás megjelenítésre kerül az Eve alkalmazásban. A Home app alkalmazás segítségével engedélyezheti a figyelmeztető riasztást, amikor áttér a részletes Eve Smoke megjelenítésre.




Rendszeres és megfelelő karbantartás mellett ajánlott, hogy az Eve Smoke legkésőbb a készülék hátoldalán feltüntetett csereidőpontban, vagy a már újra nem indítható elem meghibásodása esetén kicserélésre kerüljön (lásd a 8 fejezet).

A füstérzékelő kikapcsolása

A füstérzékelő kikapcsolható úgy, hogy csak a hőérzékelő maradjon bekapcsolt állapotú. Ez lehetővé teszi az Eve Smoke telepítését:

- Konyhában, ahol főzés közben gőz keletkezik
- Poros, lakatlan terekben (pl. garázsban)


Ha az Eve Smoke-ot kizárólag hőriasztóként szeretné használni, távolítsa el a képen látható módon egy csavarhúzó segítségével a fedelet, majd állítsa a kapcsolót ON állásba.

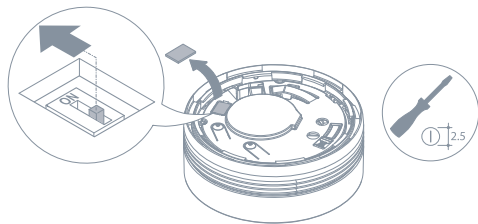

Amint a mikrokapcsoló fedele ki van törve és eltávolításra kerül, a füstérzékelő deaktivált állapotú, és az Eve Smoke nem felel meg többé az EN 14604-2005 szabvánnyal összhangban a CE-nek. Ennek bekövetkezése esetén érvénytelenítésre kerül a CE előírásoknak való megfelelés.

③ Telepítés és beállítás

Töltse le az App Store-ból az Elgato Eve alkalmazást.




A teszt gombot lenyomva aktiválja az Eve Smoke-ot.



Nyissa meg az Elgato Eve alkalmazást, és kattintson az Add Accessory (tartozék hozzáadása) gombra.

Ha korábban már beállította az Eve-t, kattintson a Settings (beállítások) gombra, és adja hozzá az Eve Smoke-ot.

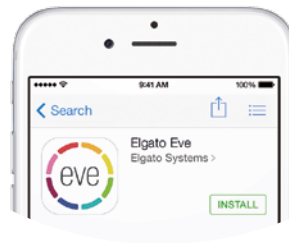


④ Az Eve Smoke helyének kiválasztása

Telepítse az Eve Smoke-ot a tűz által veszélyeztetett helyiségbe (nappali kandallóval, gyerekszobák, tetőtér/pince beépítések, stb.):

- Lehetőség szerint középen a mennyezetre
- Távol a füstöt elvezető szellőzőnyílásoktól
- Több mint 50 cm-re minden akadálytól (falak, válaszfalak, gerendák stb.)
- 10 m-nél hosszabb folyosók esetén mindkét végükön telepítsen riasztót

Ha nem lehetséges az Eve Smoke-ot vízszintesen telepíteni a mennyezetre, telepítse:

- A mennyezet alatt több mint 50 cm-rel, legalább 50 cm-re a helyiség sarkaitól
- Távol az elektromos interferencia forrásoktól (villanyórak, fémszkevények stb.)
- Fémfalra, gipszkartonra vagy csővezetékre telepítéskor: szerelje az Eve Smoke-ot fémmentes aljzatra (fa vagy műanyag), távol az elektromos interferencia forrásoktól (villanyórak, fémszkevények, fénysugárzók stb.)


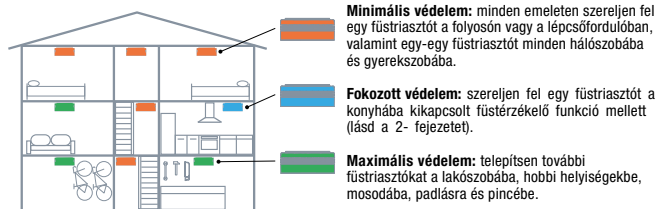


Ne telepítse az Eve Smoke-ot:

- Közvetlenül fémfelületre
- Alacsony feszültségű transzformátorok, energiatakarékos izzók, elektronikus fénycsőelőtétek közelébe (< 50 cm)
- Fokozottan poros környezetbe
- -10°C-nál alacsonyabb, vagy +55°C-nál magasabb hőmérsékletű helyiségbe, mivel ezek a hőmérsékletek veszélyeztethetik a füstriasztó működését
- Forró levegő kivezetések, klímaberendezések vagy szellőző nyílások esetében 1 m-nél közelebbre, mivel azok eloszlatják a füstöt
- Fatüzelésű kandallóhoz vagy kályhához 6 méternél közelebb, mivel a tüzelés során keletkező füst nemkívánatos riasztásokhoz vezethet
- Főzés vagy gőzölgés következtében felesleges riasztások előfordulásával fenyegető helyiségekbe
- Nedves, vagy nedvesség-kicsapódás veszélyének kitett helyiségekben (fürdőszobák, mosodák stb.)
- Boltíves mennyezetek legmagasabb pontjára, miután itt olyan levegőzseb alakulhat ki, amely megakadályozza, hogy a füst eljusson az Eve Smoke-hoz



Tartsa be az építési szabályokat.

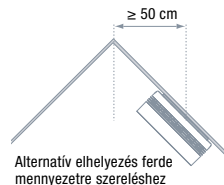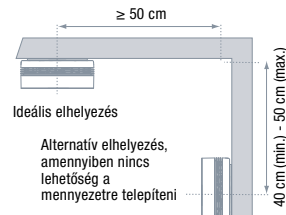

⑤ Az Eve Smoke telepítése

Helyezze el a szerelőlapot, és jelölje be a csavarok helyeit. Távolítsa el a szerelőlap, és fúrja ki a megjelölt pontokon a lyukakat. Rögzítse a szerelőlapot a csomagolás részét képező tiplik és csavarok segítségével.



A LED pozícióját jelző nyíl az állapotjelző LED telepítési irányát mutatja.


A képen látható módon igazítsa az Eve Smoke-ot a szerelőlap közepére.



Enyhén nyomja meg az Eve Smoke-ot, majd forgassa el az óramutató járásával megegyező irányba, amíg be nem kattannak a helyére.



A helytelen telepítést követően az állapotjelző LED sárgán villog, majd 10 másodpercenként egyszer villan fel annak kijelzése érdekében, hogy az Eve Smoke működőképes és használatra kész.



⑥ Eve Smoke próba

- Az Eve Smoke-ot a próba elvégzése előtt a szerelőlapra kell erősíteni
- Soha ne használjon az Eve Smoke próbájához nyílt lángot
- A próbát legalább havonta egyszer, illetve minden hosszabb távollét után végezze el

Az Eve Smoke próbájához használja bármikor az Eve alkalmazást. Esetleg a próbát a próbagomb lenyomásával és a második hangig tartó lenyomva tartásával indítsa el, majd engedje el a gombot.

	 Állapotjelző LED	 Vészlámpa	 Hang (75 dB(A) 1 m távolságban)
Próbariasztás	 Piros, gyors villogás	 Világít	 Másodpercenként hang/szűnet

A riasztás kikapcsolásához használja az Eve alkalmazást, vagy nyomja meg ismét a próba gombot.

7 Az Eve Smoke mindennapos használata

A riasztások leállítása

Az Eve Smoke-ot megközelítőleg 15 percre deaktiválhatja, ha olyan tevékenységeket kíván végezni, amelyek porral vagy füsttel járnak (porolás, kandalló tisztítás, ételsütés stb.).

A riasztás időszakos leállítása érdekében nyomja meg a próba gombot. A készülék a következő állapotot jelzi:



Az Eve Smoke újbóli aktiválásához nyomja ismét meg a próba gombot. Az Eve Smoke hangot ad ki, és a piros állapotjelző LED kialszik.

15 perc leteltével az Eve Smoke automatikusan visszakapcsol normál üzemmódba.



FIGYELEM: Az Eve Smoke e 15 perc alatt nem képes riasztani.

A riasztás elnémitása

Miután a füst vagy a hő riasztáshoz vezetett, a riasztás elnémitásához az alábbi módszerek egyikét használja:

- Nyissa meg az Eve alkalmazást
- Nyomja meg az Eve Smoke próba gombot
- Vegyen kézbe bármilyen infravörös távirányítót (tévét, Blu-ray lejátszót, hi-fi távirányítót), és irányítsa az aktivált riasztóra, majd nyomja meg kétszer a távirányító tetszőleges gombját

A riasztás 15 percre elnémul. Ha a riasztó 15 perc múlva még mindig füstöt érzékel, ismét megszólal.



Az Ön biztonsága érdekében a riasztó kizárólag az Eve alkalmazás segítségével némítható el akkor, ha az Eve Smoke készülék közvetlenül elérhető, és az Eve látható a kijelzőn.

⑧ Hiba jelzések

Az Eve Smoke folyamatosan ellenőrzi saját magát. Azon kívül, hogy tájékoztatja Önt a füst- és hőriasztásokról, a lehetséges meghibásodásokra is figyelmeztet. A hibákat az Eve alkalmazás a következők szerint jelzi:

	 Állapotjelző LED	 Vészlámpa	 Hang
Elemhiba	 Sárga, 5 másodpercenként 2x	—	 60 másodpercenként 2x
Érzékelő hiba	 Sárga, 8 másodpercenként 8x	—	 60 másodpercenként 8x

Elemhiba

Az Eve Smoke-ban egy beépített, nem cserélhető, 10 év élettartamú elem található. Az elem meghibásodása esetén az Eve Smoke 30 napig még tovább működik. Mindazonáltal a meghibásodott Eve Smoke készüléket mihamarabb cserélje ki.

Érzékelő hiba

A szennyeződések vagy műszaki hibák az érzékelő meghibásodásához vezethetnek. Meghibásodott érzékelő esetén első sorban ki kell tisztítani és portalaníteni kell az Eve Smoke-ot. Ha az érzékelő hibája mindezek után továbbra is fennáll, az Eve Smoke-ot ki kell cserélni.

Hangnémitás

Annak érdekében, hogy az elem vagy az érzékelő meghibásodása miatti hangjelzések nem ébresszék fel éjszaka, sötétben ezek le vannak halkítva. A készülék ezekre a meghibásodásokra a napkeltét követően 10 perccel, vagy a hiba felmerülését követően 8 órával figyelmeztet.



Ha az érzékelő meghibásodására figyelmeztető hangjelzés éjjel szólal meg, az azt jelenti, hogy meghibásodott a füst- vagy a hőérzékelő funkció. Ennek bekövetkezése esetén az Eve Smoke-ot ki kell cserélni.

Ha a riasztás időpontja nem megfelelő, 8 órától 7 napig terjedő időhatáron belül a próba gomb segítségével az első hang megszólalásáig elhalaszthatja. 7 napnál hosszabban a hang nem inaktíválható tovább.



Ha a hibariasztás az elhalasztását követően továbbra is szól, az azt jelenti, hogy meghibásodott a füst- vagy a hőérzékelő funkció, és az Eve Smoke-ot ki kell cserélni.

9 Tisztítás


Fontos az Eve Smoke-ot rendszeres tisztán tartása. Az Eve Smoke-ot legkevesebb évente egyszer meg kell tisztítani a füstjelzőkre vonatkozó szabványoknak (pl. DIN 14676) megfelelően. Az Eve Smoke tisztításához kizárólag törőruhá, porszívót vagy sűrített levegőt használjon.

A ház felújítása

Az Eve Smoke-ot tilos átfesteni. Ha a ház felújítására az Eve Smoke telepítését követően kerül sor, óvni kell a készüléket. Ne fedje el a felújítás befejezését követően eltávolítani az összes porral szemben védő kiegészítőt.

10 Az Eve Smoke újraindítása

Az Eve Smoke újraindításához indítsa el újból az Eve alkalmazásban a telepítés folyamatát.

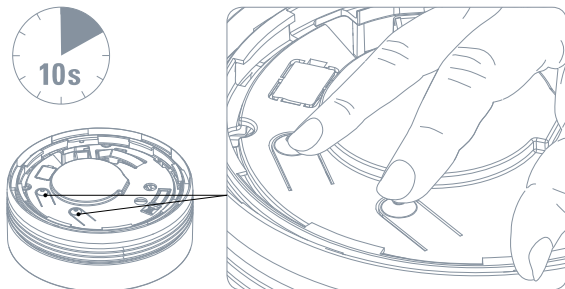

11 A figyelmeztetés állapotok áttekintése

Állapot	Állapotjelző LED	Vészlámpa	Hang	Fejezet
Normál működés	●●●●●●●●●● Sárga, 10 másodpercenként	—	—	2
Füstriasztó	●●●●●●●●●● Piros, gyors villogás	☀	☎ Folyamatos hangjelzés	2
Hőriasztó	●●●●●●●●●● Piros, gyors villogás	☀	☎ Másodpercenként hang/szünet	2
Próbariasztás	●●●●●●●●●● Piros, gyors villogás	☀	☎ Másodpercenként hang/szünet	6
Felfüggesztett riasztás	●●●●●●●●●● Piros, 2 másodpercenként	—	☎ egy sípolás	7
Elemhiba	●●●●●●●●●● Sárga, 5 másodpercenként 2x	—	☎ 60 másodpercenként 2x	8
Érzékelő hiba	●●●●●●●●●● Sárga, 8 másodpercenként 8x	—	☎ 60 másodpercenként 8x	8

Kérjük, a készülék teljes időtartam alatt őrizze meg ezt a tájékoztató dokumentumot.

A termék összhangban a DIN 14676 szabvánnyal kizárólag otthoni körülmények között, vagy más egyéb lakás célú helyiségekben használható. Nem használható DIN 14676 szabványnak megfelelő tűzjelző rendszer részeként.

A készülék összhangban van az általános követelményekkel, valamint a 2014/53/EU irányelv további vonatkozó rendelkezéseivel, a 305/2011/EU rendelet követelményeivel és az EN14604 (2005) harmonizált szabvány vonatkozó részeivel. A megfelelőségi nyilatkozat és a tulajdonságokról szóló 1772-170155 sz. nyilatkozat a www.elgato.com/doc oldalról tölthető le.

A termék úgy került megtervezésre, hogy a jelen útmutatóban nem ismertetett belső részei ne legyenek a telepítés vagy karbantartás során hozzáférhetők. A készülék helytelen felnyitása kárt okozhat mind magában a készülékben, mind annak elektronikus alkatrészeiben. Ennek bekövetkezte esetén a készülékre nyújtott jótállás az érvényét veszíti, és a következményekért sem a gyártó, sem a forgalmazó semmilyen felelősséget nem vállal.