


eve smoke



1 Introduktion af EVE Smoke

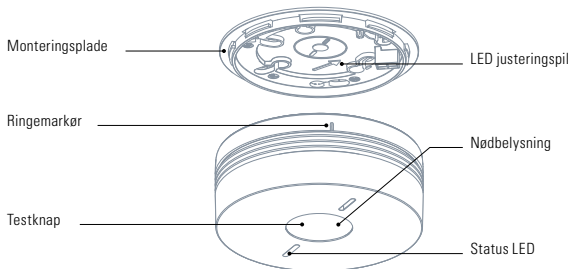

Teknisk information

- Alarmtype: optisk røgalarm
- Omtrentlig dækningsområde: 50 m²
- Brug: Indendørs
- Strømforsyning: Lithium-batteri, 2 x 3 V, integreret, ikke udskifteligt, 10-års levetid
- Alarm: Alarmstatus, fejl
- Integreret advarselslyd : 85 dB(A) i 3 m afstand
- Integreret test- og fejlar alarm: 75 dB(A) i 1 m afstand
- Brugstemperatur: -10°C til +55°C
- Opbevaringstemperatur: -10°C ilø + 65°C
- Beskyttelsesbedømmelse: IP22
- Dimensioner (D x H): 116 mm x 49 mm
- Vægt: 255 g

② Hvordan Eve Smoke virker

Eve Smoke er beregnet til at opdage røg og varme i beboelseshuse, lejligheder, og i mobile homes. Den forener to opdagelsesprincipper: optisk **opdagelse af røg** og termisk forskellig **varmebestemmelse**.



Røgsensoren opdager langsomt udviklende brande som kan gløde timer før flammer opstår.



Varmesensoren opdager brande der udvikler sig moderat til hurtigt, og tilføjer et ekstra niveau af beskyttelse som standard optiske røgalarmer ikke leverer. En varmealarm udløses afhængigt af hvor hurtigt temperaturen stiger (i overensstemmelse med EN 54-5 standard):

Temperaturstigning (°C/minut)	Responstid (minutter)
1	29:00 - 46:00
3	7:13 - 16:00
5	4:09 - 10:00
10	2:00 - 5:30
20	1:00 - 3:13
30	0:40 - 2:25

	 Status LED	 Nødbelysning	 Lyd <i>(85 dB(A) ved 3 m)</i>
Normal betjening	 Gult blink, hvert 10. sekund	—	—
 Røgalarm	 Rødt, hurtigt blink	 Til	 Konstant lyd
 Varmealarm	 Rødt, hurtigt blink	 Til	       Moduleret lyd


 Foruden at udføre regelmæssig og ordentlig vedligeholdelse, anbefales det, at Eve Smoke erstattes ikke senere end erstatningsdatoen på bagsiden af enheden, eller i tilfælde af en batterifejl som ikke kan nulstilles (se kapitel 8).

Deaktivering af røgsensor

Røgsensoren kan deaktiveres, således kun varmesensoren forbliver aktiv. Dette tillader dig at installere Eve Smoke:

- I et køkken, hvor damp opstår ved kogning
- I støvede, ubeboede områder (f.eks. din garage)


For at bruge Eve Smoke alene som varmealarm, skal du bruge en skruetrækker til at fjerne dækpladen som vist i illustrationen, og stille omskifteren på ON.

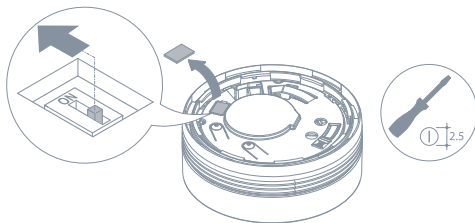

Hvis mikroomskifterlåget er brækket af og fjernet, og røgsensoren er deaktiveret, er Eve Smoke ikke længere CE-konform i overensstemmelse med EN 14604-2005 standarden. Gør du det, bortfalder CE-konformiteten.

③ Installation og indstilling

Download Eve app'en fra App Store.




Tryk på Test-knappen for at aktivere Eve Smoke



Åbn Eve app og tryk på Tilføj tilbehør.

Har du allerede indstillet Eve, tryk da på Indstillinger og tilføj Eve Smoke.

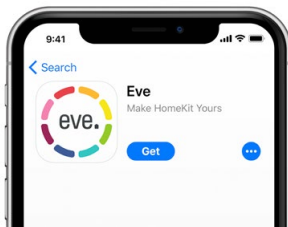


4 Valg af placering for Eve Smoke

Installer Eve Smoke i rum som rummer en risiko for ild (opholdsrum med pejs/brændeovn, børneværelser, loft-/kælderrum, osv.):

- Helst centralt i loftet
- På afstand af ventilationshuller som kunne lede røg væk
- Over 50 cm fra andre objekter (vægge, skillevægge, bjælker eller lignende)
- Installer en alarm i hver ende af indgangspartier med mere end 10 m længde

Kan du ikke installere Eve Smoke horisontalt på loftet, installer det da:

- Over 50 cm under loftet og over 50 cm fra rummets hjørner
- Væk fra enhver kilde til elektrisk forstyrrelse (el-målere, metalskabe, osv.)
- Installerer du på en metalvæg, bygningsplade konstruktion, eller ledningssystem: anbring Eve Smoke på en ikke-metallisk plade (træ eller plastic) og væk fra enhver potential kilde til elektrisk forstyrrelse (el-målere, metalrør, lysstofrør, osv.)


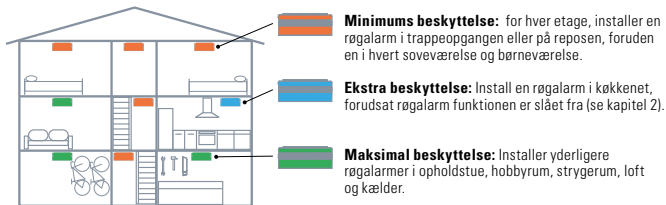


Installer ikke Eve Smoke:

- Direkte på en metallisk overflade
- Tæt på (< 50 cm) transformatorer, energispare-pærer, elektronikafdækninger
- I meget støvede rum
- I rum hvor temperaturen er lavere end -10°C eller højere end $+55^{\circ}\text{C}$, da disse temperaturer kan forstyrre røgalarmens virkning
- Mindre end 1 m fra varm luft, air-condition anlæg, eller ventilatorer, da disse kan afgive røg
- Mindre end 6 m fra et ildsted eller en brændeovn, da røg fra forbrændingen kan udløse unødvendige alarmer
- I rum hvor alarmer unødvendigt kan udløses som resultat af madlavning eller damp
- I fugtige rum, eller i rum hvor der sker kondensering (badeværelser, vaskerum, osv.)
- I det øverste punkt i en skråvæg, hvor en luftlomme kan opstå, der kan forhindre røg i at nå Eve Smoke



Overhold bygningsregulativer.

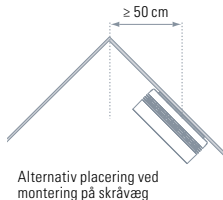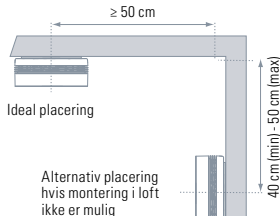


⑤ Montering af Eve Smoke

Placer monteringspladen og afmærk skruehullerne. Fjern monteringspladen og bor i dine markeringer. Fastgør monteringspladen med de medfølgende mur-plugs og skruer.



LED justeringspilen viser dig retningen af status LED efter installation.


Anbring Eve Smoke, som vist på illustrationen, i centrum af monteringspladen.

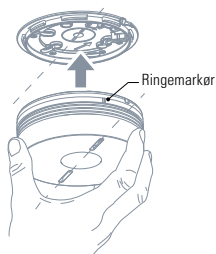

Med et let tryk, pres og drej Eve Smoke med uret indtil den låses fast.



Efter korrekt installation, vil status LED blinke hurtigt i 5 sekunder, derpå blinke hvert 10. sekund for at vise, at din Eve Smoke er fuldt funktionsdygtig og klar til brug.



⑥ Test af Eve Smoke

- Eve Smoke skal være anbragt på monteringspladen før test
- Test aldrig Eve Smoke med en åben flamme
- Udfør mindst en test hver måned, og straks efter længere tid borte fra hjemmet.

Du kan til enhver tid bruge Eve app'en til bekvem test af Eve Smoke. Alternativt kan du udløse en testalarm ved at trykke og holde Test-knappen, indtil du hører den 2. lyd, slip derpå knappen.

	 Status LED	 Nødbelysning	 Lyd (75 dB(A) at 1 m)
Test alarm	 Rødt, hurtigt blink	 På	     Bip/pause hvert 1 sekund

Brug Eve app'en eller tryk på Test-knappen igen for at deaktivere alarmen.

⑦ Eve Smoke i hverdagen

Alarmer på pause

Du kan deaktivere Eve Smoke i ca. 15 minutter for at undgå at udløse en unødvendig alarm, når du udfører aktiviteter der kan medføre støv eller røg (afstøvning, rengøring af pejs/brændeovn, stegning, mad, osv.).

Giv Test-knappen et hurtigt tryk for midlertidigt at sætte alarmer på pause. Den følgende status vil blive vist

			
	Status LED	Nødbelysning	Lyd
Alarm på pause		—	
	Rødt blink hvert 2. sek.		enkelt bip

Tryk Test-knappen igen for at aktivere Eve Smoke igen. Eve Smoke laver en lyd og den røde Status-LED slås fra.

Efter ca. 15 minutter vender Eve Smoke automatisk tilbage til normal funktionsmåde.



ADVARSEL: Eve Smoke kan ikke udløse en alarm i denne 15-minutters periode.

Dæmpe alarmer

Efter røg eller varme har udløst en alarm, kan du bruge en af de følgende metoder til at dæmpe dem:

- Åbn Eve app'en
- Tryk på Test-knappen på Eve Smoke
- Hold enhver infrarød fjernbetjening (TV, Blu-ray afspiller, hi-fi system fjernbetjening), peg mod alarmen som er blevet udløst, og tryk på en hvilken som helst knap to gange på fjernbetjeningen

Alarmen vil være dæmpet i 15 minutter. Opdages der røg efter 15 minutter, lyder alarmen igen



For din sikkerheds skyld, kan en alarm kun dæmpes med Eve app'en, når de respektive Eve Smoke enheder er indenfor rækkevidde, og kun når Eve app'en vises på skærmen.

8 Fejlalarm

Eve Smoke kontrollerer hele tiden sig selv. Desuden, ud over at holde dig opdateret om røg- og varmealarmer, advarer den dig også om mulige fejl. Fejl vises på følgende måde i Eve app'en.

	 Status LED	 Nødbelysning	 Lyd
Batterifejl	 Gult blink, 2x hvert 5. sek.	—	 2x, hvert 60. sekund
Bestemmelsesfejl	 Gult blink, 8x hvert 8. sek.	—	 8x, hvert 60. sekund

Batterifejl

ve Smoke har et integreret, ikke-udskifteligt batteri med 10-års levetid. I tilfælde af batterifejl vil Eve Smoke fortsat virke normalt i 30 dage. Du bør imidlertid udskifte din Eve Smoke-enhed hurtigst muligt

Bestemmelsesfejl

Støv eller en teknisk fejl kan medføre en bestemmelsesfejl. I tilfælde af en bestemmelsesfejl, er det en god ide at rengøre/afstøve Eve Smoke som et første skridt. Vedbliver fejlen efter rengøring/afstøvning skal Eve Smoke udskiftes.

Undertrykke lyde

For ikke at vække dig, når du sover, undertrykkes bestemmelsesfejlløyd, når det er mørkt. Du bliver advaret om en fejl indenfor 10 minutter efter solopgang eller 8 timer efter fejlen opstod.



Lyder en bestemmelsesfejl-alarm om natten, betyder det, at der er en fejl i røg- eller varmebestemmelsesfunktionen. Sker dette skal Eve Smoke udskiftes.

Udløses fejlarmlarm på et ubekvent tidspunkt, kan du udskyde den 8 timer og op til 7 dage ved at trykke på Test-knappen, indtil du hører den første lyd. Efter 7 dage kan lyden ikke længere deaktiveres.



Fortsætter fejlarmlarmen efter den er blevet udskudt, betyder det, at der er en fejl med røg- eller varmebestemmelsesfunktionen. Sker dette skal Eve Smoke erstattes.

9 Rengøring


Det er vigtigt at du rengør Eve Smoke regelmæssigt. Åbningerne på Eve Smoke skal rengøres mindst en gang om året i overensstemmelse med relevante røgalarm standarder, f.eks. DIN14676. Brug kun en klud - ikke en støvsuger eller trykluft - til at rengøre Eve Smoke.

Ved renovering af hjemmet

Eve Smoke på ikke overmales. Udføres renovationer efter installation skal Eve Smoke beskyttes Husk at fjerne evt. støvbeskyttelse når renoveringen er afsluttet.

10 Nulstil Eve Smoke

Nulstil Eve Smoke ved at genstarte indstillingsprocessen i Eve app'en.

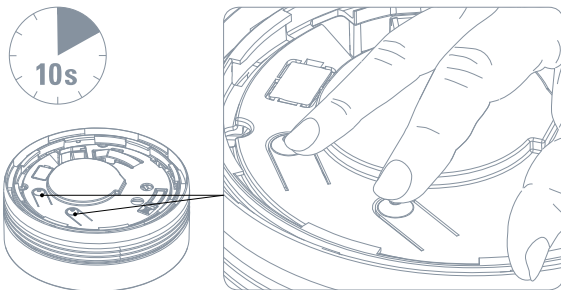

11 Overblik over statusadvarsler

Status	 Status LED	 Nødbelysning	 Lyd	Chapter
Normal betjening	 Gult blink, hvert 10. sekund	—	—	2
 Røgalarm	 Rødt, hurtigt blink	 Til	 Konstant lyd	2
 Varmealarm	 Rødt, hurtigt blink	 Til	 Modulareret lyd	2
Test alarm	 Rødt, hurtigt blink	 Til	 Bip/pause hvert 1 sekund	6
Alarm på pause	 Rødt blink hvert 2. sek.	—	 enkelt bip	7
Batterifejl	 Gult blink, 2x hvert 5. sek.	—	 2x, hvert 60. sekund	8
Bestemmelsesfejl	 Gult blink, 8x hvert 8. sek.	—	 8x, hvert 60. sekund	8

Opbevar venligst dokumentationen som blev leveret sammen med dette produkt i hele dets levetid.

Dette produkt er kun til brug i private hjem eller lign. beboelser i overensstemmelse med DIN 14676. Det må ikke anvendes i et brandvarslingssystem i overensstemmelse med DIN 14676.

Eve Systems bekræfter herved, at denne enhed overholder de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i Directive 1999/5/EC. Deklaration om konformitet og MSDS (Material Safety Data Sheet) kan du finde på www.evehome.com/doc.

Dette produkt er blevet designet således de indre dele af enheden, som ikke er beskrevet i denne guide, ikke behøver at tilgås for installation eller vedligeholdelse. Forkert åbning af enheden kan ødelægge selve enheden og/eller dens elektroniske komponenter. Gøres dette vil enhedens garanti ophøre og resultere i fraskrivelse af ethvert ansvar.